

**BATTERIES...**



**INRS**

**CHARGEZ!**

JE ME SENS TOUT MOU, MOU  
♪ MOU ♪ MOU, SI MOU  
♪ ♪ ♪ ♪ ♪

**IL FAUT LA  
RECHARGER!**

♪ CHABADA ♪  
♪ CHABIDOU ♪







Pour débrancher la batterie, retirez d'abord le moins.



Vérifiez le niveau d'électrolyte et complétez si nécessaire.

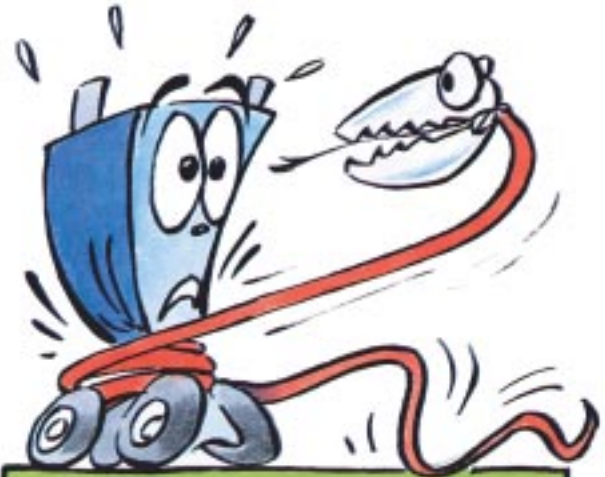

Évitez les pinces "croco". Préférez les cosses avec serrage par vis protégées.

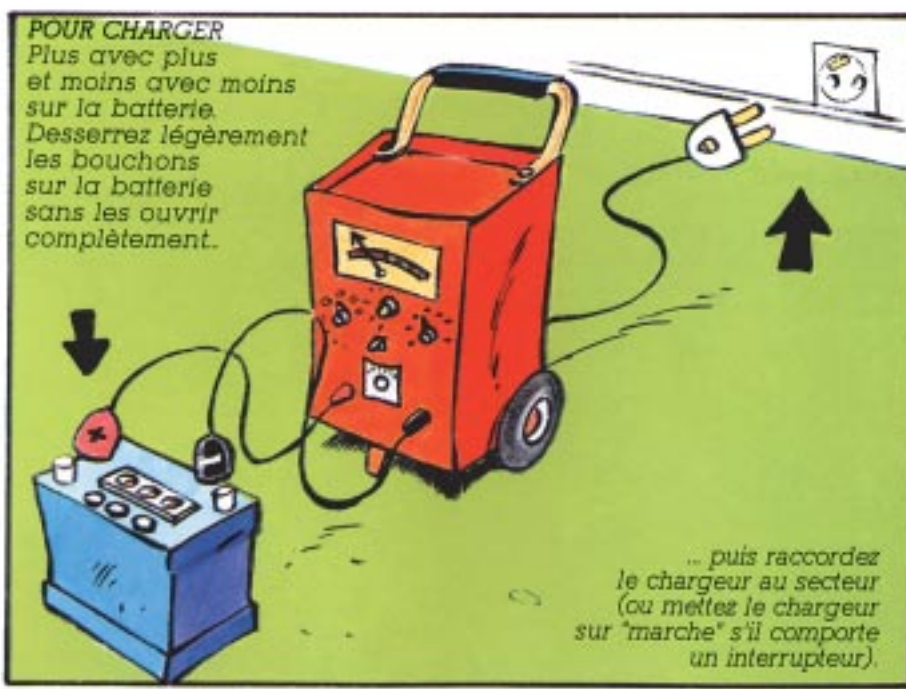


**POUR CHARGER**  
Plus avec plus et moins avec moins sur la batterie. Desserrez légèrement les bouchons sur la batterie sans les ouvrir complètement.

... puis raccordez le chargeur au secteur (ou mettez le chargeur sur "marche" s'il comporte un interrupteur).



**ATTENTION!**  
VENTILEZ BIEN LE LOCAL



Vérifiez la charge. Réglez le débit du chargeur, éventuellement.

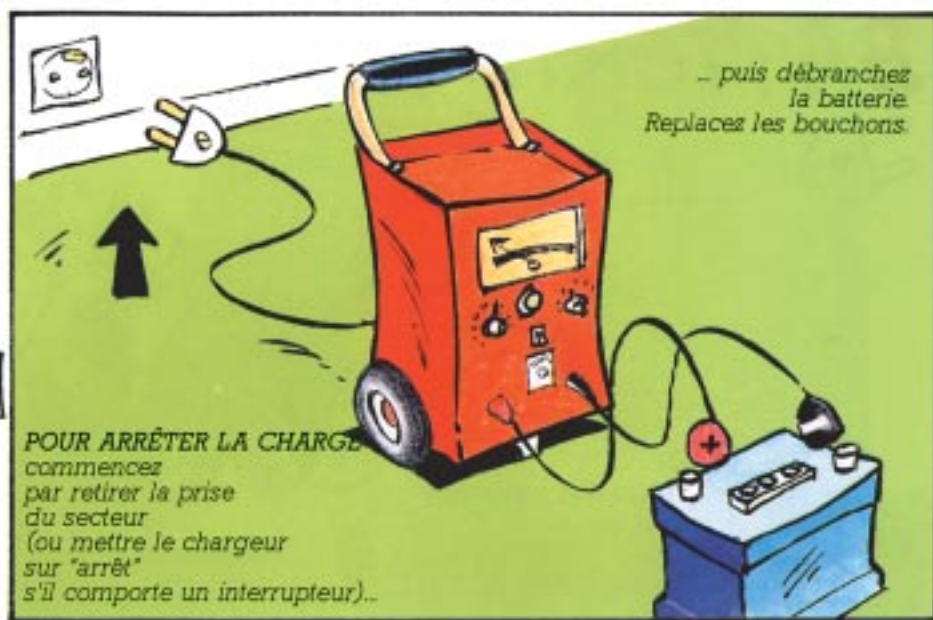

LAISSEZ REPOSER 2 BONNES HEURES!

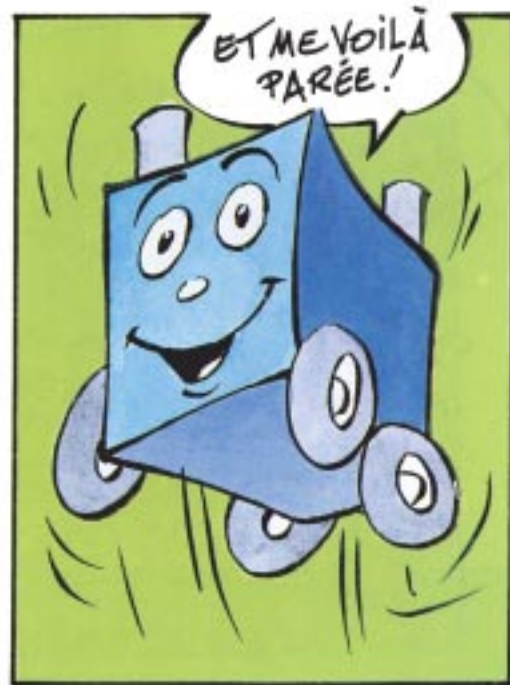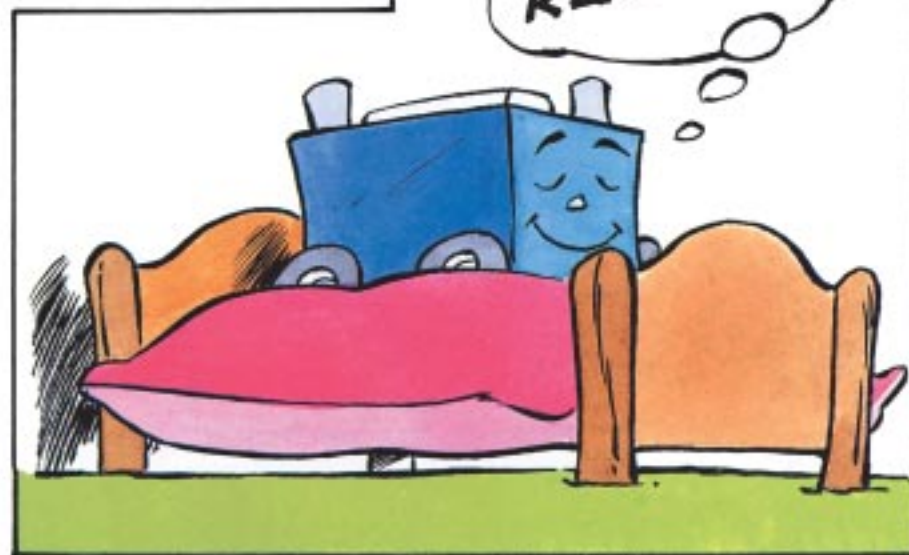

# LISEZ

LA RECOMMANDATION CNAM  
R 215

L'ARTICLE 554 DE LA NORME  
LITE NFE 15.100

L'ARRÊTÉ TYPE N° 2925  
RELATIF AUX INSTALLATIONS  
CLASSÉES

POUR LA PROTECTION  
DE L'ENVIRONNEMENT.

